

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ БЛОК


РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

AIRIX-1500G KP/GH
AIRIX-2000G KP/GH
AIRIX-3000G KP/GH
AIRIX-5000G KP/GHH
AIRIX-6000G KP/GHH
AIRIX-8000G KP/GHH

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Инспектор:

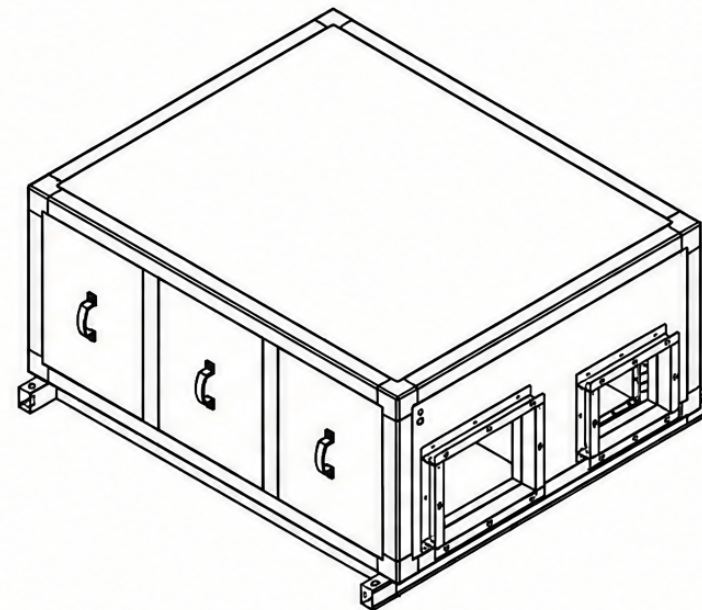

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

После двух основных периодов загрязнения воздуха в «дымовую эпоху» и «фотохимическое загрязнение» в промышленной революции современное общество сталкивается с третьим периодом — «загрязнение воздуха в помещении».


Из более чем 300 типов загрязнителей воздуха в помещении могут быть обнаружены свыше 20 канцерогенов. Концентрация некоторых вредных газов и твердых частиц в помещении в несколько раз выше, чем снаружи. Люди, проводящие 70%–90% своего времени в помещениях, значительно страдают от ухудшения физического и психического здоровья, а также от снижения качества жизни.

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) и страны, занимающиеся проблемами загрязнения воздуха в помещении, считают, что уровень загрязнения воздуха в помещениях в 5–10 раз выше, чем снаружи. Почти половина мирового населения подвергается воздействию загрязнения воздуха в помещении, и около 2 миллионов человек ежегодно умирают от связанных с этим заболеваний. Это стало одним из главных угроз для здоровья человека.

Чтобы решить эту проблему, Европа одной из первых в мире в 1958 году инициировала разработку современной системы кондиционирования воздуха, состоящей из системы подачи и вытяжки воздуха. Эта система обеспечивает подачу свежего очищенного воздуха в помещение и удаление загрязненного воздуха без открытия окон, обеспечивая комфортное и здоровое качество воздуха в помещении.

За последние десятилетия системы кондиционирования воздуха широко применяются в Европе и США, и уровень проникновения в домашних условиях в Китае достиг 96,25%. Однако, несмотря на это, уровень проникновения систем очистки воздуха в жилых помещениях в Китае составляет менее 1%.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЛОКА

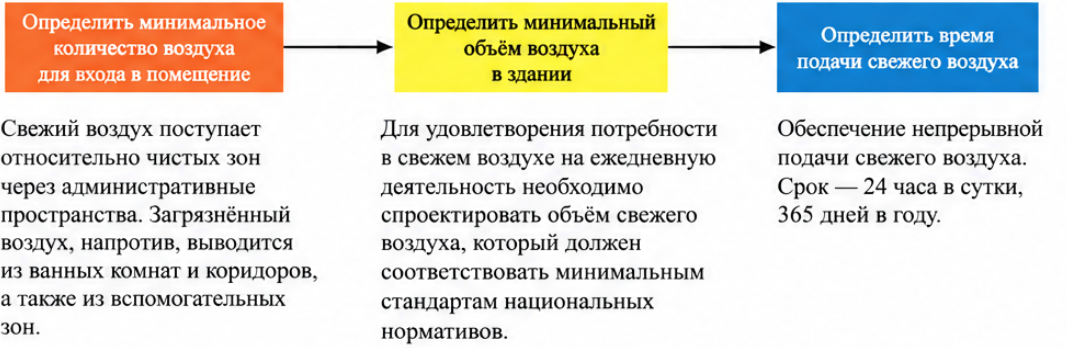

Центральная система вентиляции свежего воздуха

Она осуществляет вентиляцию всего здания и обмен воздуха между помещениями. Без открытия окон обеспечивает естественный свежий воздух 24/7, оснащена высокоэффективным фильтром для очистки воздуха, эффективно задерживает мелкие частицы PM2.5, предотвращает проникновение пыли, пыльцы и насекомых через открытые окна, делая здание «дышащим».

Модель №	AIRIX-6000G KP/GHN
Объём подачи воздуха	6000 м³/ч
Электропитание	220 В~/50 Гц
Статическое давление	300 Па
Уровень шума	64 дБ
Мощность	3700 Вт
Тепловая мощность	6000 Вт
Вес нетто	225 кг
Габаритные размеры	1840*1670*800 мм
Тип фильтрации	G4 Предфильтр+H11 HEPA
Вход воздуха	500*400 мм
Выход воздуха	400*320 мм
Тип двигателя	ЕС
Тип теплообменника	Моющийся
Подключение Wi-Fi	Да

Модель №	AIRIX-8000G KP/GHN
Объём подачи воздуха	8000 м³/ч
Электропитание	380 В~/50 Гц
Статическое давление	350 Па
Уровень шума	64 дБ
Мощность	6000 Вт
Тепловая мощность	8000 Вт
Вес нетто	276 кг
Габаритные размеры	2030*1770*866 мм
Тип фильтрации	G4 Предфильтр+H11 HEPA
Вход воздуха	500*400 мм
Выход воздуха	500*400 мм
Тип двигателя	ЕС
Тип теплообменника	Моющийся
Подключение Wi-Fi	Да

Модель №	AIRIX-3000G KP/GH
Объём воздуха	3000 м³/ч
Электропитание	220 В~/50 Гц
Статическое давление	220 Па
Шум	60 дБ
Потребляемая мощность	1300 Вт
Нагреватель	3000 Вт
Вес нетто	142 кг
Габаритные размеры	1550*1380*650 мм
Тип фильтрации	G4 Предфильтр+H11 HEPA
Впуск воздуха	400*320 мм
Выпуск воздуха	300*250 мм
Тип двигателя вентилятора	ЕС
Тип теплообменника	Бумажный
Wi-Fi подключение	Да

Модель №	AIRIX-5000G KP/GHH
Объём воздуха	5000 м³/ч
Электропитание	220 В~/50 Гц
Статическое давление	220 Па
Шум	62 дБ
Потребляемая мощность	2000 Вт
Нагреватель	5000 Вт
Вес нетто	220 кг
Габаритные размеры	1840*1670*800 мм
Тип фильтрации	G4 Предфильтр+H11 HEPA
Впуск воздуха	500*400 мм
Выпуск воздуха	400*320 мм
Тип двигателя вентилятора	ЕС
Тип теплообменника	Моющийся
Wi-Fi подключение	Да

Одноканальная приточно-вытяжная система вентиляции

«Принудительный воздухообмен, естественный приток»

Одноканальная приточно-вытяжная система вентиляции является разновидностью системы общеобменной вентиляции, которая сочетает в себе три принципа свежего воздуха: вытяжку, подачу и очистку воздуха. Она включает в себя наружные воздухозаборные решётки, воздуховоды, потолочные и настенные подводящие воздуховоды, а также горизонтальные воздуховоды в помещении. Вентилятор активируется для подачи воздуха в помещение с помощью воздуховодов, а также непрерывно создаёт отрицательное давление в помещении, что позволяет удалять загрязнённый воздух через вытяжные решётки и вентиляционные каналы на улицу. Система обеспечивает высококачественный свежий воздух, устанавливая высококачественные фильтры, и выполняет функции вентиляции в помещениях, таких как жилые комнаты, офисы, коридоры и ванные комнаты, не занимая дополнительного пространства на потолке или в местах установки. Воздуховоды следует прокладывать в коридорах и ванных комнатах, а не в жилых помещениях.



Система рекуперации энергии свежего воздуха

«Вытяжка, подача, принудительная подача воздуха, управляемая одной установкой»

Система рекуперации энергии (тепла) представляет собой систему подачи и вытяжки, обеспечивающую функцию теплообмена при одновременном развитии свежего воздуха. Она работает по принципу рекуперации тепла, разработанному на основе двустороннего потока воздуха, который имеет одинаковое направление и не смешивается друг с другом. Данная система обеспечивает быстрый обмен загрязнённого воздуха и свежего воздуха в помещении, а также теплообмен, охлаждая летом и нагревая зимой. Она минимизирует затраты на кондиционирование и отопление, одновременно поддерживая популярность современного дизайна домов и значительно улучшая качество воздуха в помещениях.



ПРИМЕНИМАЯ МОДЕЛЬ

AIRIX-1500G KP/GH	AIRIX-2000G KP/GH	AIRIX-3000G KP/GH
AIRIX-5000G KP/GHN	AIRIX-6000G KP/GHN	AIRIX-8000G KP/GHN

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предупреждение

- 1. Установите устройство квалифицированными специалистами или профессионалами.
- 2. Неправильная установка может привести к утечке электричества, поражению электрическим током, пожару и другим несчастным случаям.
- 3. Следуйте строгим правилам установки. Не изменяйте устройство без разрешения.
- 4. Установите машину в месте, способном выдержать ее вес, чтобы избежать падения, которое может привести к травмам.
- 5. Убедитесь, что наружный блок не находится в зоне легковоспламеняющихся газов.
- 6. Не допускайте попадания воздуха из наружного блока в помещение, так как это может привести к загрязнению воздуха и вреду для здоровья.
- 7. Убедитесь, что установка внутреннего блока может выдержать вес устройства, следуя местным правилам и инструкциям по установке.
- 8. Разделите силовую цепь для свежего воздуха и электрическую цепь, чтобы избежать профессиональных нарушений в соответствии с местными правилами установки.
- 9. Электрическая мощность или неправильное электрическое соединение могут вызвать поражение электрическим током или пожар.
- 10. Правильно заземлите устройство. Неправильное заземление может вызвать поражение электрическим током.
- 11. Не подключайте проводные трубопроводы к дымоходным трубам, отопительным трубам или другим опасным цепям.
- 12. В случае ненормальностей (например, запах гари), немедленно прекратите работу и отключите питание устройства.
- 13. Не подключайте и не устанавливайте устройство с помощью других схем, кроме тех, что могут вызвать утечку газа, пожар или поражение электрическим током.
- 14. Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстия для выхода и входа воздуха.

Предупреждение

- 1. Не используйте открытые приборы сгорания (например, масляные обогреватели).
- 2. Не переключайте выключатели мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- 3. Не используйте легковоспламеняющиеся распылители рядом с основным блоком и другими опасными предметами.
- 4. В случае ненормального состояния (например, запах гари) прекратите работу и отключите питание устройства.
- 5. Для подключения блока питания используйте выделенную цепь, не запускайте устройство избегая взрыва.
- 6. Не размещайте газовые приборы для сжигания и воздухоотводы возле вентиляционного отверстия устройства, чтобы избежать взрыва.
- 7. Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в воздухозаборные и выпускные отверстия.
- 8. Не устанавливайте и не используйте устройство в местах, где могут находиться быстро воспламеняющиеся газы или утечки электричества.
- 9. Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в розетки или воздухопроводы.
- 10. Не используйте устройство в течение длительного времени, когда отсутствует присмотр.
- 11. Не ставьте в устройство контейнеры с водой.
- 12. Не модифицируйте, разбирайте или ремонтируйте устройство самостоятельно. Это может вызвать поражение электрическим током.
- 13. Никогда не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно, чтобы это могло вызвать поражение электрическим током.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель №.	AIRIX-1500G KP/GH
Объем воздуха	1500м³/ч
Электропитание	220В~/50Гц
Статическое давление	120Па
Уровень шума	55дБ
Мощность	650Вт
Мощность нагревателя	1500Вт
Вес нетто	100кг
Размеры	1280*1160*560мм
Тип фильтрации	G4 Предфильтр+H11 HEPA
Вход воздуха	250*250мм
Выход воздуха	250*200мм
Тип двигателя	ЕС
Тип теплообменника	Бумага
Подключение Wi-Fi	Да


Модель №.	AIRIX-2000G KP/GH
Объем воздуха	2000м³/ч
Электропитание	220В~/50Гц
Статическое давление	160Па
Уровень шума	56дБ
Мощность	950Вт
Мощность нагревателя	2000Вт
Вес нетто	115кг
Размеры	1380*1180*620мм
Тип фильтрации	G4 Предфильтр+H11 HEPA
Вход воздуха	320*250мм
Выход воздуха	250*200мм
Тип двигателя	ЕС
Тип теплообменника	Бумага
Подключение Wi-Fi	Да

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
ДЛЯ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

AIRIX-6000G KP/GHN

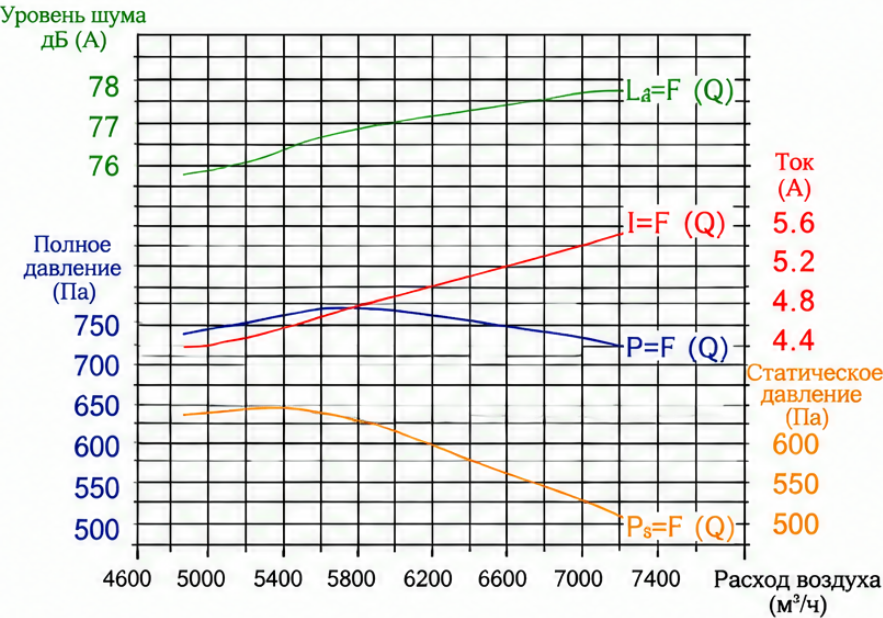

AIRIX-8000G KP/GHN

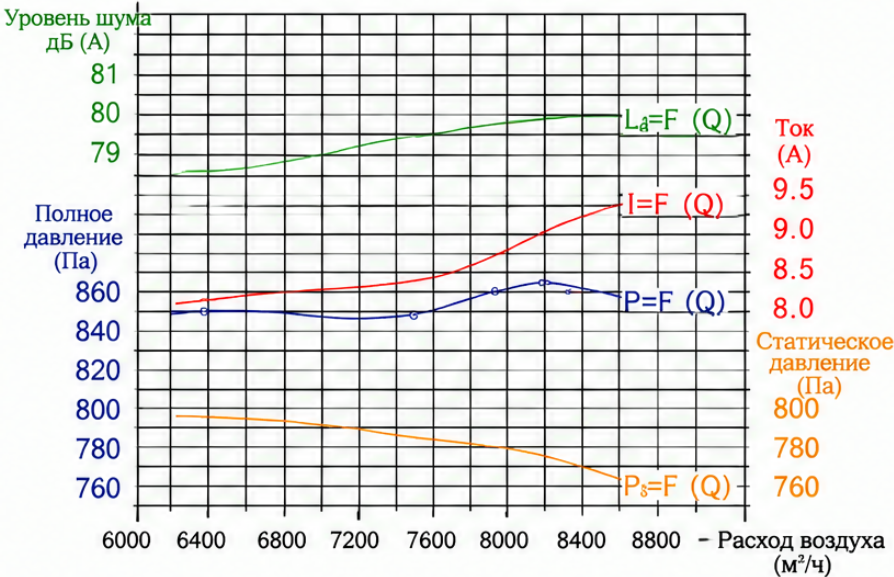

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Подготовка перед установкой

Внимание

- До завершения установки всех принадлежностей, указанных в данном руководстве, не выбрасывайте упаковочный материал.
- (1) Определите маршрут транспортировки.
- (2) Сохраните свежий воздух в упаковке до установки на место, когда поднимать установку необходимо с помощью мягких строп и веревок. При перемещении блока используйте крюки для подъема, закреплённые на кронштейнах (не допускается поднимать с других частей, особенно с воздухопроводов).
2. Убедитесь, что заказчики правильно ознакомлены с тем, как установить прибор, особенно с методами обслуживания и эксплуатации воздушного фильтра.

Выбор места установки

Внимание

- При перемещении и упаковке подъемного механизма держите крюки для подъема, не применяйте усилие к другим частям, особенно к фланцам.
- (1) Выберите место для установки, исходя из условий монтажа и требований заказчика.
 - Помещение должно быть оборудовано на достаточной вентиляции, и в зонах, где установлены блоки, не должно быть тихих машинных помещений, учебных помещений, зон отдыха и т. п.
 - Устанавливайте блок на прочные несущие конструкции, которые могут выдержать вес устройства. Слабые несущие конструкции могут привести к вибрации и чрезмерному шуму.
 - Не устанавливайте машину непосредственно на потолок или стену (обратное крепление).
 - Выберите удобное место для очистки и обслуживания.
2. Не допускайте прокладки кабеля питания, шнура питания и соединительных проводов рядом с телевизионными и радиоприёмниками на расстоянии не менее 1 м, чтобы предотвратить электромагнитные помехи. (В зависимости от электромагнитных помех, вызванных радиоволнами, может потребоваться больший зазор.)
3. Для некоторых зон могут быть запрещены воздухопроводы. Пожалуйста, обратите внимание на требования местных органов власти.
4. При установке воздухопроводов выпускного воздуха, если используются огнестойкие материалы, необходимо добавить опору для воздухопровода.

Проверка при установке

Убедитесь, что блок, подача воздуха и выпускной воздухопровод установлены в следующих местах:


Высокая температура / прямой солнечный свет Не устанавливайте в местах, где возможно воздействие высокой температуры или прямых солнечных лучей. а также рядом с нагревательными приборами. 	Высокая влажность Не устанавливайте в местах, где возможно воздействие воды или высокой влажности, например в ванных комнатах, на кухнях. 	Масляный пар (например, из кухни) Не устанавливайте в местах, где могут возникать масляные пары, дым, сиропы и т.п. 	Механические вибрации Не устанавливайте в местах, где возможны вибрации или удары.
Убедитесь, что точка установки оборудована удобным доступом для обслуживания и замены фильтров, теплообменных элементов и т. д.			Не устанавливайте в местах, где возможны наличие легко воспламеняющихся газов, механические вещества, кислоты, щёлочи и т. п.

Подготовка перед установкой

- (1) Определите относительное положение машины и подъемных болтов. Оставьте пространство для обслуживания, включая место для подъема (с помощью ручной или электрической лебедки и соответствующей коробки для фильтров, элементов теплообменника и т. д.).
- (2) Убедитесь, что внешний статический напор находится в пределах указанного значения.
- (3) После открытия потолочного проёма установите блок на место, пропустите силовую кабель и кабель управления через блок, отверстия в машине и закрепите их, чтобы предотвратить вибрацию.
- (4) Установите подъемные болты (используйте болты M10 - M14).

УСТАНОВКА


Схема монтажа (установки)

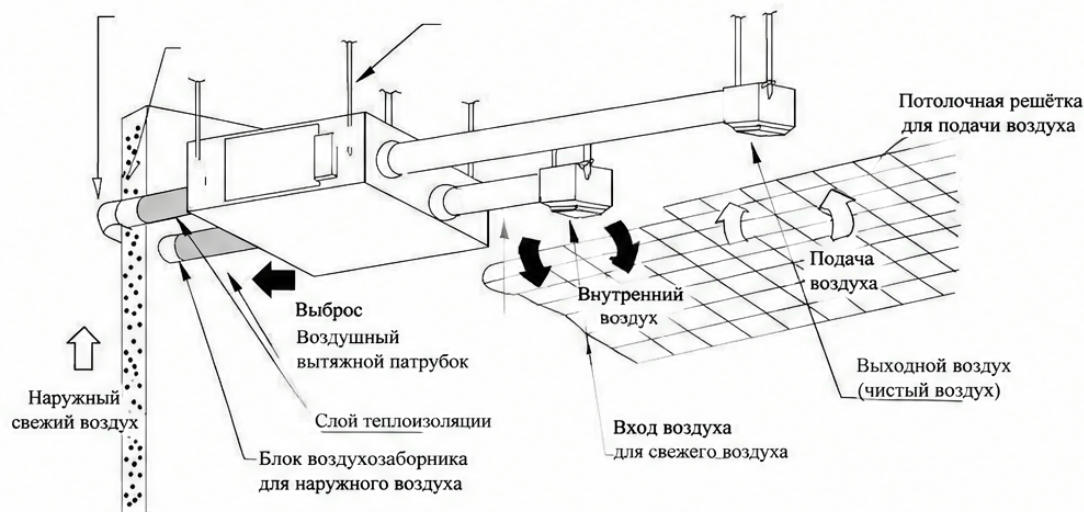

Примечание: Два воздуховода, установленные снаружи, должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата.

УСТАНОВКА ВОЗДУХОВОДОВ


Монтаж вентиляционного блока должен обеспечивать, чтобы высота установки внутреннего блока на потолке не была меньше, чем указано в следующей таблице.

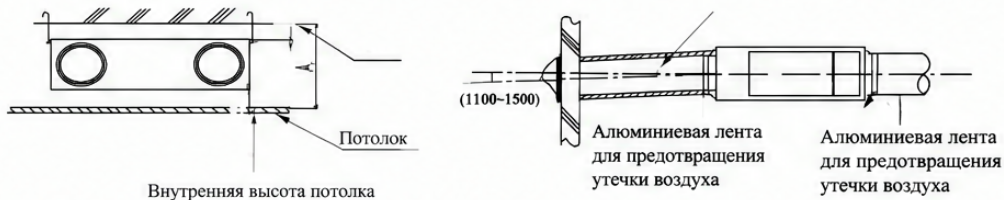


Модель	Высота внутри потолка
AIRIX-1500G KP/GH	560 mm
AIRIX-2000G KP/GH	620 mm
AIRIX-3000G KP/GH	650 mm
AIRIX-5000G KP/GHN	800 mm
AIRIX-6000G KP/GHN	800 mm
AIRIX-8000G KP/GHN	866 mm

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА



AIRIX-3000G KP/GH

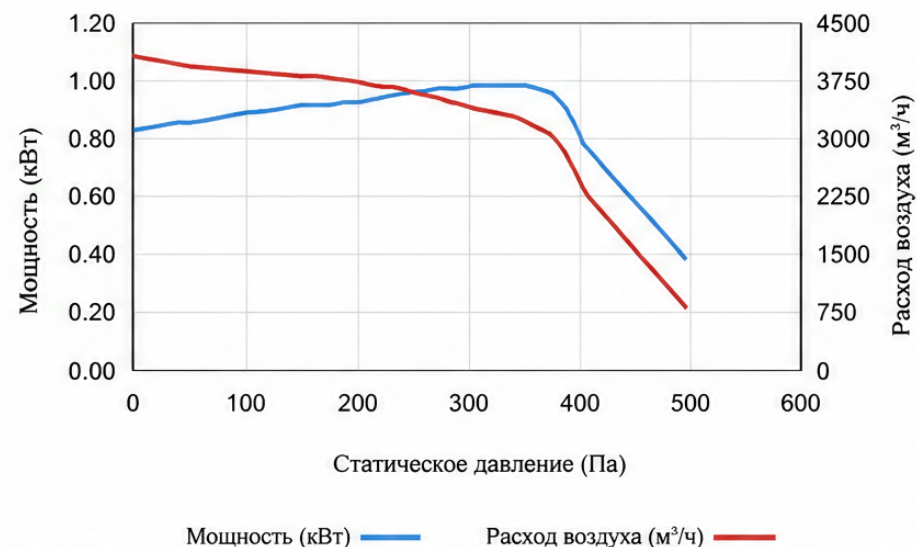

AIRIX-5000G KP/GHN

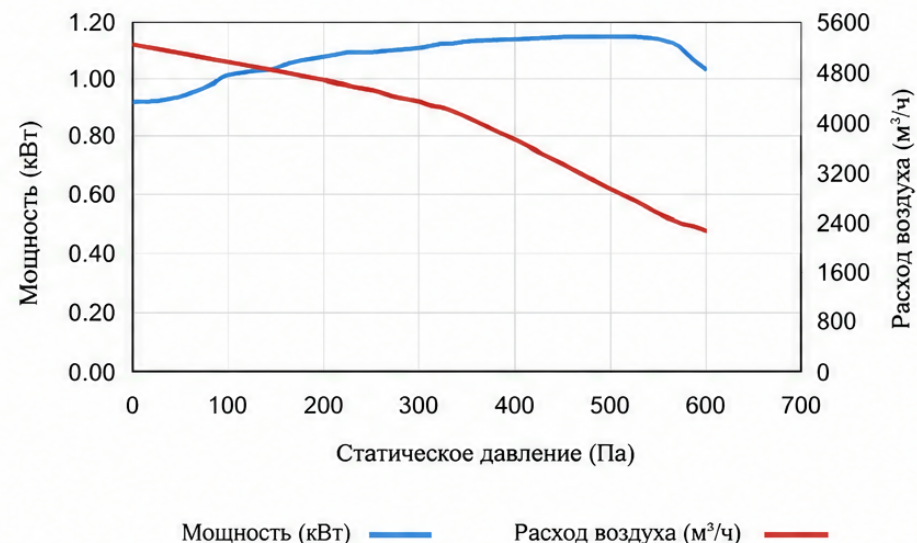

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

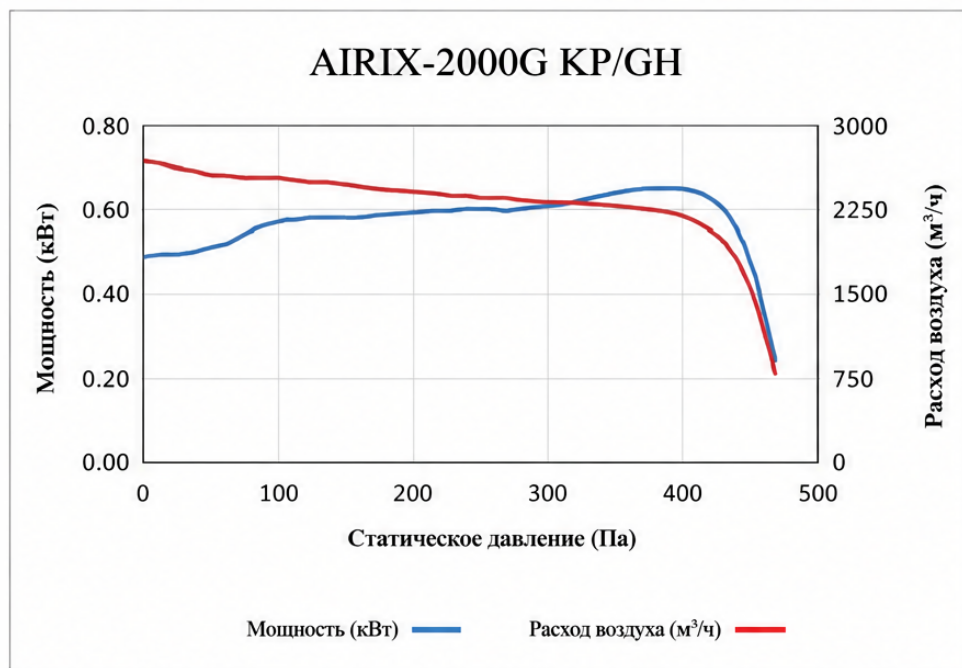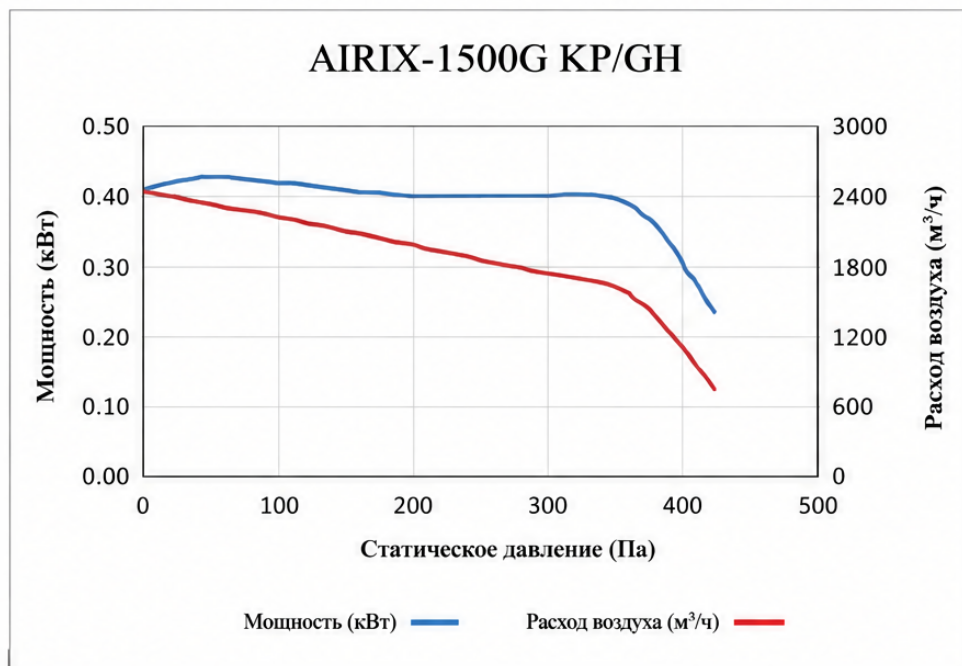

УСТАНОВКА

1. Избегайте чрезмерного изгиба, повторного изгиба и уменьшения диаметра воздуховодов при установке.
2. Установите наружные воздуховоды с уклоном вниз, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в помещение.
3. Изолируйте наружные воздуховоды (и при необходимости внутренние воздуховоды) для предотвращения образования конденсата.
4. Используйте алюминиевую ленту для герметизации стыков воздуховодов, чтобы избежать утечки воздуха.
5. Максимально сократите расстояние между внутренним блоком и воздухозаборными и выпускными отверстиями.



Предупреждение: Не разбирайте и не устанавливайте этот продукт без профессионального разрешения и руководства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЛОКА


Принцип работы

Вентиляционный блок использует передовые технологии и мастерство изготовления, сочетая специальную обработку бумаги и химические методы. Это обеспечивает оптимальную эффективность по температуре, влажности и охлаждению, а также высокую производительность, энергосбережение и эффективность теплообмена. Высокая эффективность теплообмена достигается благодаря перекрестному потоку воздуха в теплообменнике. В зимний период свежий отработанный воздух и тепло из помещения попадают в теплообменник и передают тепло свежему воздуху снаружи, тем самым повышая температуру воздуха, поступающего в помещение. Таким образом, свежий воздух рекуперировывает тепло от отработанного воздуха через теплообменный процесс.

Меры предосторожности перед использованием

1. Перед запуском вентилятора удалите весь мусор из воздуховодов и проверьте запорные клапаны на приводах устройств, как обычно.
2. При запуске устройства отрегулируйте клапаны подачи воздуха в систему, чтобы обеспечить рабочий ток двигателя.
3. Для трехфазных двигателей после подачи питания проверьте направление вращения вентилятора. Если оно обратное, немедленно отрегулируйте подключение питания.
4. Трехфазная модель не имеет функции обхода. При необходимости в течение 30 секунд может быть использована задержка для запуска вентилятора.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

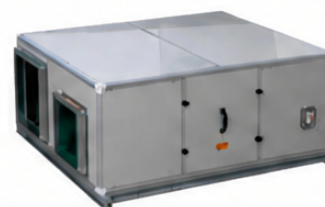

Энергосберегающая вентиляция

Эффективно восстанавливает энергию, потерянную во время вентиляции, снижая затраты на кондиционирование.

Оборудование для понижения шума

Наиболее эффективное восстановление энергии, значительно снижая внешний шум от кондиционирующего оборудования; не создавая шума при работе.

Регулирование влажности

Обмен наружного и внутреннего воздуха, увлажнение и осушение свежего воздуха, подача воздуха в помещение вблизи уровня влажности.

*Изображение приведено только для справки. Фактический внешний вид продукта может отличаться.


Комфортная вентиляция

Во время работы устройство автоматически изменяет температуру, обеспечивая комфортную вентиляцию в помещениях, полностью герметичных, с высокой степенью герметичности.

Звукоизоляция

Корпус устройства и теплообменный сердечник обеспечивают звукоизоляцию, предотвращая попадание наружного шума в помещение и из помещения.

ИНСТРУКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ

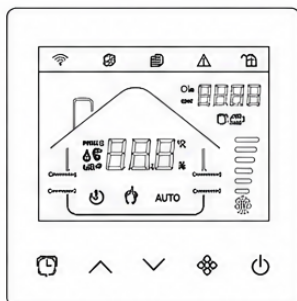

Кнопка Power Key: короткое нажатие «» — включение/выключение питания.

Кнопка Mode Key: короткое нажатие «» — переключение между ручным режимом и авто-режимом.

Кнопка Up Key: короткое нажатие для увеличения скорости вентилятора на 1 ступень.

Кнопка Down Key: короткое нажатие для уменьшения скорости вентилятора на 1 ступень.

Если удерживать более 6 секунд, сбросится фильтр-таймер.

Кнопка Timer Key: короткое нажатие «» — настройка таймера включения и выключения питания.

A: Настройка таймера включения/выключения

Короткое нажатие «T», система автоматически войдет в режим настройки таймера, при этом на дисплее отобразится цифра часов. Нажмите клавиши «Up / ^» и «Down / v» для установки значения часов.

После настройки минут, коротко нажмите «» еще раз, цифры минут начнут мигать. Отрегулируйте значение минут клавишами «Up / » и «Down / ».

Короткое нажатие «» еще раз, чтобы перейти к установке часов и минут таймера выключения.

Таймер включения/выключения следует настроить в течение 6 секунд, при этом ручное включение/выключение не будет очищено. Для отмены таймера, удерживайте клавишу «**⏻**» более 6 секунд, до отображения «00:00».

В: Настройка таймера

Нажмите и удерживайте «» более 3 секунд для входа в интерфейс настройки таймера; цифры минут будут мигать.

Отрегулируйте значение минут клавишами «Up / ^» и «Down / v».

После завершения настройки минут, коротко нажмите «», затем начнут мигать цифры часов. Отрегулируйте значение часов клавишами «Up / » и «Down / ».

С: Функция блокировки от детей

Нажмите и удерживайте кнопку 6 секунд для активации режима блокировки от детей. После активации блокировки все клавиши, кроме кнопки питания, будут заблокированы. Когда ребенок заблокирует, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 6 секунд или дольше, чтобы деактивировать функцию блокировки от детей.

D: Настройка сети Wi-Fi

При включенном устройстве, нажмите и удерживайте кнопку Mode более 6 секунд для входа в режим настройки сети. Значок Wi-Fi начнет мигать, чтобы указать на готовность устройства к сопряжению.

Е: Настройка параметров расширенной системы

При выключенном устройстве, нажмите и удерживайте кнопку Mode и Timer более 3 секунд для входа в расширенное меню. В этом меню нажмите кнопку Mode для переключения пунктов меню, а затем клавиши «Up / Down» для настройки соответствующих параметров.

Меню	Функция	Регулируемый диапазон
01	Настройка времени фильтра	0–90000
02	Настройка смещения температуры	–9 ~ 9
03	Настройка адреса RS485	1–247

ГАРАНТИЯ

Благодарим вас за приобретение вентиляционного прибора. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием.

1. При нормальных обстоятельствах данный продукт поставляется с 1-летней гарантией. В течение гарантийного периода бесплатно заменяются дефектные детали, вызванные производственными дефектами. Повреждения, вызванные неправильным использованием или несанкционированным разбором, самовольно не подлежат гарантийному обслуживанию.
2. Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, насилием, несчастными случаями, человеческой халатностью, стихийными бедствиями или естественными катастрофами.
3. Для оформления гарантийного обслуживания клиентам необходимо предоставить счет-фактуру (чек) и гарантийный талон, выданные общим агентом и дистрибьютором, для подтверждения гарантийного срока. Данная документация требуется для обслуживания. Гарантийное обслуживание будет предоставляться без данной документации.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, заполните следующую информацию:

1. Описание продукта: _____
2. Модель №: _____
3. Дата покупки: _____
4. № накладной: _____
5. Информация о пользователе: _____
6. Тел.: _____

(Примечание: гарантийный период начинается с даты получения данного продукта.)

ЗАПИСЬ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

[illegible]

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Осторожно

Все виды ремонта и замены компонентов должны выполняться квалифицированными специалистами.

- 1. Перед выполнением обслуживания отключите контроллер и источник питания.
- 2. Наденьте защитные перчатки, очки и маску во время обслуживания.
- 3. При доступе к панели управления во избежание травмирования не допускайте падения личных предметов.
- 4. Перед очисткой высокоэффективного фильтра водой, как стиркой, фильтр может быть поврежден.
- 5. Проверьте направление воздушного потока при очистке или замене фильтров; неправильная установка снизит эффективность очистки.

График обслуживания фильтров

Тип фильтра	Цикл очистки	Цикл замены
Высокоэффективный фильтр	—	Каждые 6–10 месяцев
Первичный фильтр	Примерно 1 месяц	—

Советы:

- 1. Длительная работа фильтров с загрязнениями, пылью и грязью, приводит к снижению объема воздуха, плохой вентиляции и повышенному уровню шума. Фильтры следует регулярно очищать на основе фактического накопления пыли и загрязнений.
- 2. При работе устройства в условиях сильной запылённости, высокой загрязнённости окружающей среды или частой эксплуатации, увеличьте частоту очистки фильтров для обеспечения стабильной работы.


Инструкции по удалению фильтра:

Ослабьте винты на панели доступа, снимите панель и аккуратно потяните фильтр горизонтально.

РУКОВОДСТВО ПО КОНФИГУРАЦИИ СЕТИ WI-FI




- 1. Сканируйте QR-код для загрузки приложения. Откройте приложение и зарегистрируйте учётную запись, следуя подсказкам на экране.
- 2. Когда устройство включено, нажмите и удерживайте клавишу таймера, чтобы войти в настройки сети.
- 3. Завершите сопряжение сети, следуя шагам ниже.

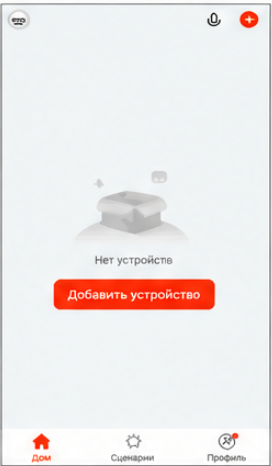


Шаг ①
Откройте приложение «Добавить устройство»




Шаг ②
Выберите «Малая бытовая техника» → «Вентиляционная система (Wi-Fi)»

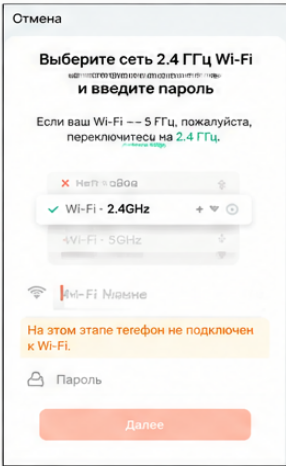


Шаг ③
Выберите сеть 2,4 ГГц Wi-Fi, введите имя и пароль Wi-Fi.

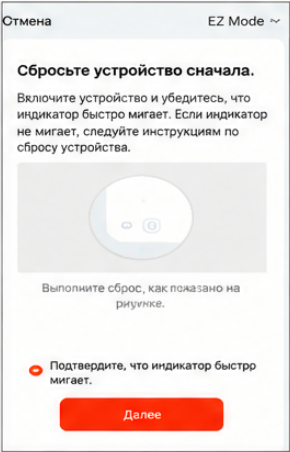

Шаг ④
Нажмите и удерживайте индикатор до быстрого мигания. Затем нажмите «Далее».

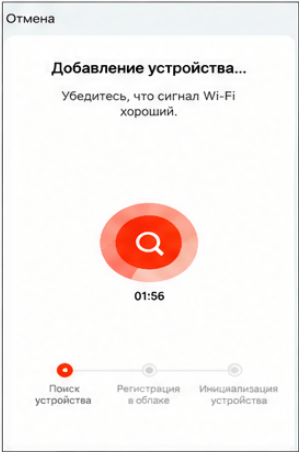


Шаг ⑤
Дождитесь завершения конфигурации сети.

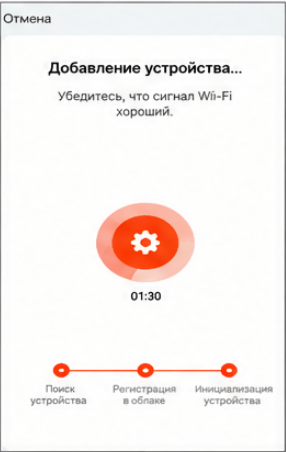


Шаг ⑥
Сетевая конфигурация выполнена.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Пожалуйста, подключите вентиляционный прибор к следующей электрической схеме управления:

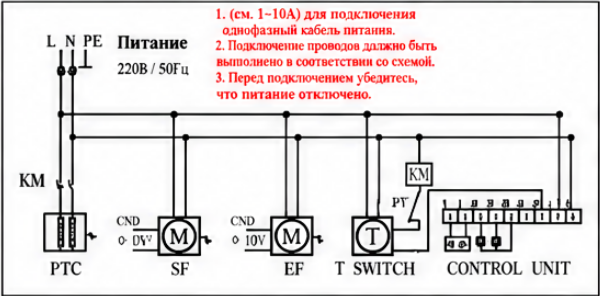

AIRLX-1500G KP/GH
AIRLX-2000G KP/GH
AIRLX-3000G KP/GH
AIRLX-5000G KP/GHN
AIRLX-6000G KP/GHN

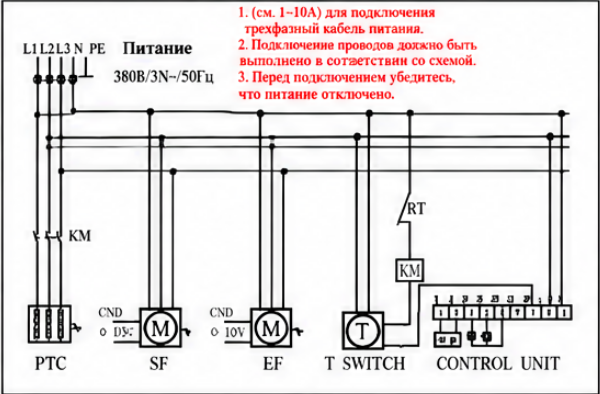

AIRLX-8000G KP/GHN

Примечания:

- 1. Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами для соответствующих домашних электрических цепей.
- 2. Схема подключения электропроводки в щит управления должна быть выполнена квалифицированными электриками.
- 3. После подключения проводов проверьте наличие ошибок перед включением питания.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Распространённые неисправности	Возможные причины	Решения
Прибор не запускается после подачи питания	Неправильное подключение проводов, двигатель или блок управления перегорели.	Проверьте проводку, особенно защитное заземление. Убедитесь, что клеммы на блоке управления правильно подключены. Замените двигатель.
Объём воздуха не соответствует стандартному	Чрезмерный объём пыли на фильтрах, утечка в системе, неправильная работа контура подачи воздуха.	Очистите или замените фильтр. Проверьте уплотнение вентиляционного агрегата.
Снижение эффективности вентиляции	Плохая работа вентилятора, ослабление крепления, неправильная конструкция воздуховодов, износ двигателя.	Проверьте уплотнение вентиляционного агрегата. Проверьте правильность монтажа.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте прибор для вентиляции помещений с открытым сгоранием (например, угольные печи, масляные обогреватели и т. п.).

Не прикасайтесь к выключателям питания мокрыми руками и не подвергайте их воздействию электрического удара.

Не работайте с прибором, если в нём наблюдается утечка горючего газа, чтобы предотвратить взрыв.

Не допускайте попадания воды на электрические части (двигатель, выключатели и т. д.), чтобы избежать электрического удара или травм.

Не вставляйте пальцы, посторонние предметы или другие предметы в воздухозаборные или выпускные отверстия высокоскоростного вентилятора.

Если шнур питания повреждён, он должен быть заменён профессионалом с квалификацией от производителя, его сервисного отдела или аналогичного отдела, чтобы избежать опасности.

Данное устройство не подходит для использования людьми с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями (включая детей), лицами без опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.

Не размещайте препятствия на входе и выходе воздуха, чтобы избежать снижения производительности прибора или его обратного потока.

Перед техническим обслуживанием остановите машину и отключите все источники питания, чтобы избежать поражения электрическим током или травм.

После утилизации прибора:

- 1. Листовой металлический корпус пригоден для переработки.
- 2. Электронные компоненты (например, блок управления, пульт управления) не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами и должны быть утилизированы как токсичные и опасные отходы.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ

7-1 Проверка перед запуском:

- (1) Правильно установлено оборудование;
- (2) Подключены трубопроводы и электропроводка;
- (3) Не заблокирован дренажный трубопровод;
- (4) Полностью выполнена теплоизоляция;
- (5) Качественно подключен заземляющий провод;
- (6) Напряжение питания соответствует номинальному, указано в таблице технических характеристик;
- (7) Отсутствуют препятствия на входе и выходе воздуха.


7-2 Проверка при запуске:

Включите общий выключатель теплообменника и управления.

- (1) Проверьте, что питание включено/выключено на панели управления;
- (2) Нормальная работа кнопок управления (режим, скорость ветра и т. д.);
- (3) Нормальная работа ручных кнопок;
- (4) Отсутствие вибрации или ненормального шума во время работы.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- (1) Перед обслуживанием выключите главный выключатель питания и автоматический выключатель;
- (2) Длительное использование (более одного года) с очисткой фильтров: очистите фильтры от пыли и грязи. (Рекомендуется проводить очистку дважды в месяц — с апреля по май); Чистые фильтры заменяйте каждые два месяца.);
- (3) Регулярная очистка фильтров;
- (4) Не мойте теплообменник водой, используйте мягкую щетку или пылесос;
- (5) Никогда не мойте основной блок водой.

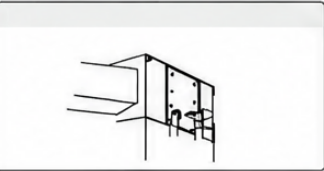


1 Используйте пылесос

Пылесосом можно удалить пыль с фильтра.

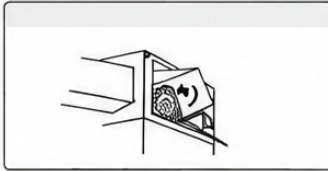

2 Очистите префильтр

Если префильтр сильно загрязнен водой, добавьте нейтральное моющее средство и температуру воды не выше 60°C.

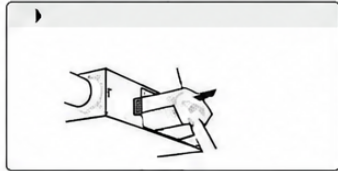


3 Полностью высушите фильтр

Перед повторной установкой фильтр необходимо полностью высушить естественным образом.




Никогда не сушите огнем

4 Никогда не мойте водой



Никогда не мойте водой

ЧЕРТЕЖИ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

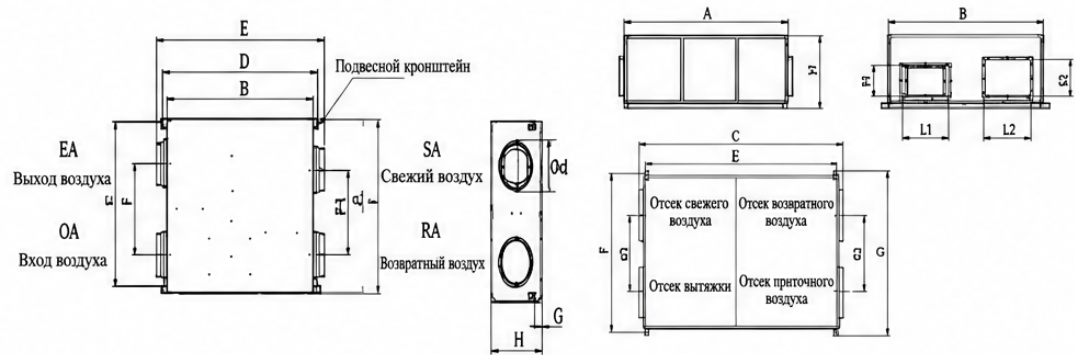

Ед. изм.: мм

Модель №	1500м³/ч	2000м³/ч	3000м³/ч	5000м³/ч	6000м³/ч	8000м³/ч
A	1180	1280	1450	1740	1740	1930
B	1040	1060	1260	1570	1570	1670
C	1280	1380	1550	1840	1840	2030
D	1160	1180	1380	1670	1670	1770
E	1080	1180	1350	1636	1636	1826
F	1110	1130	1330	1630	1630	1730
G1	503	506	597	778	778	852
G2	503	506	597	742	742	816
L1	250	250	300	400	400	500
L2	250	320	400	500	500	500
R1	200	200	250	320	320	400
R2	250	250	320	400	400	400